



# Puutetundliku ekraaniga elektrooniline kütteregulaator koos pörandaanduriga SN115

**TÄHELEPANU:** Elektrilöök võib ohustada elu ja tervist. Enne seadme paigaldamist lülitada välja elektrivool ja veenduda selles, et süsteem ei ole voolu all. Lülitada välja vastavad kaitsmed. Seadet tohib paigaldada vastavalt kvalifitseeritud elektrik.

## Tehnilised andmed:

Pinge	: 230V/50Hz AC
Koormusvool	: kuni 16A
Voolutarve	: 2W
Seadistatav mõõtevahemik	: +5° ... +90° C
Täpsus	: 0.5°
Töötemperatuur	: -5° ... +50° C
Kaitseaste	: IP20
Korpuse materjal	: isekustuv polükarbonaat
Pörandaandur	: pikkus 3m
Õhuandur	: sisseehitatud

## Ühendamine:

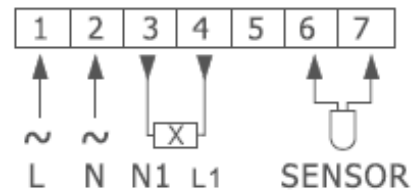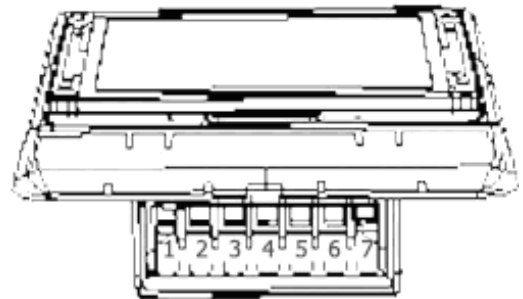


AC230V 16A

## Pörandaandur:


Pörandaandur tuleb paigaldada installatsioonitorusse. Installatsioonitoru paigaldatakse alates seinatoosis olevast regulaatorist kuni pörandasse küttekaabli avatud loogete vahele vähemalt 0,5 meetri kaugusele seinast või pöranda keskele. Installatsioonitoru tuleb pörandas olevast lõpuotsast sulgeda ja tõsta küttekaablist kõrgemale pörandapinna lähedale. Pörandanduri kaablit võib vajadusel pikendada kuni 50 meetrini.

Temperatuur°C	Takistus Ω
5	22070
10	17960
20	12091
30	8312
40	5827


## Avamine:

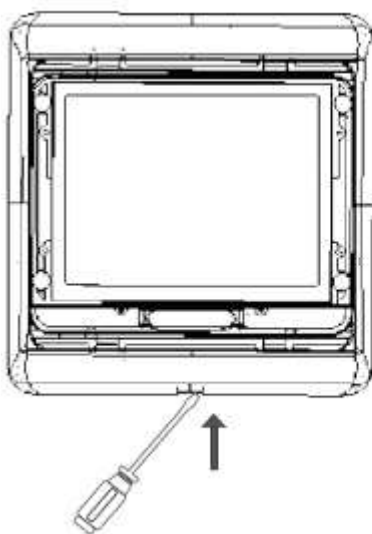


## Möödud:

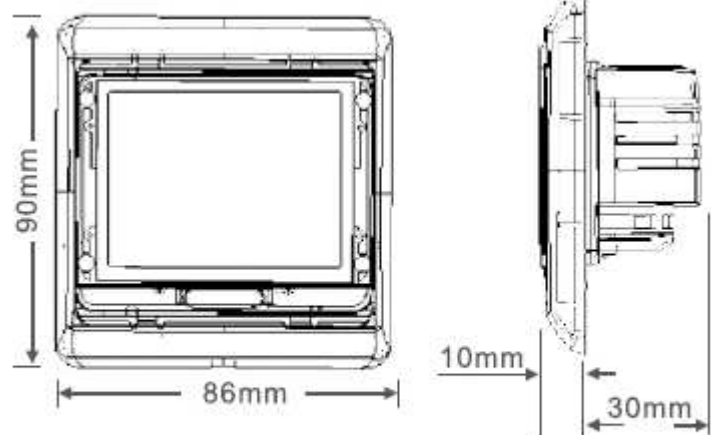

## Töörežiimid:

 Manuaalrežiim:

Kellajaaline ümberlülitusrežiim on välja lülitatud. Seadista soovitud töötemperatuur ja termostaat järgib seda alaliselt.

 Kellaajaline ümberlülitusrežiim:

1. - 5. päev on jagatud kuueks, 6. – 7. päev on jagatud kaheks seadistatavaks ümberlülitusvööndiks(päevade suhe 5-2 on võimalik asendada ka päevade suhtega 6-1 ja 7).


Termostaat järgib kellaajaliselt paikaseadistatud lülitusvöönditel määratud töötemperatuure.

 &  Mugavusrežiim:


Termostaat on lülitatud ühe ümberlülitusvööndi ajaks manuaalrežiimile. Käesoleva vööndi lõppedes taastatakse „kellaajaline ümberlülitusrežiim“.


## Klahvistiku lukustamine:

Klahvide lukustamiseks/lukustuse eemaldamiseks hoida 5 sekundi vältel korraga all "▲" ja "▼" sümboleid.

Klahvistik on lukus, kui ekraanile ilmub sümbol: 


## Puutetundlikud sümbolid:

1) 



Vajuta , et valida „manuaalrežiim“ või „kellaajaline ümberlülitusrežiim“. „Mugavusrežiimi“ aktiveerimiseks kasuta klahve "▲" ja "▼", viibides samaaegselt „kellaajalisel ümberlülitusrežiimil“


2) Pluss - "▲"; miinus - "▼"

"▲" ja "▼" on väärtuse(temperatuur/aeg) suurendamiseks ja vähendamiseks.

3) Kell - 

Hoida  all, kuni päeva sümbol(1 2 3 4 5 6 7) hakkab vilkuma. Vali sobiv päev kasutades "▲" ja "▼".









Kinnita valik vajutades . Seejärel määra samu sümboleid kasutades kellaeg. Lõpetuseks vajuta .


4) Sisse/välja 

Kui termostaat on välja lülitatud, siis kütmist ei toimu, kuid ekraanilt on loetav toatemperatuur.

## Veateade "Err" :

Veateate esinemisel kontrollida põrandaanduri olemasolu ja korrasolekut.

Vöönd	Sümbol	Aeg	▲ ▼	Temperatuur	▲ ▼	Sümbol	Säte	▲ või ▼		
	1		06 : 00	Määra alguse ja lõpu aeg	20°C	Määra temperatuur	1	AD J	Temp. kalibreerimine	Seadista mõõdetud temp.
Päev 1-5	2		08 : 00		15°C		2	SEN	Anduri valik	IN : sisseehitatud õhuandur OUT : põrandaandur ALL : mõlemad andurid (põrandaandur peamine)
	3		11 : 30		15°C		3	HI	Maksimaalne temp.	Maksimaalne temperatuuri sättelimiit. (99C)
	4		12 : 30		15°C		4	LO	Minimaalne temp.	Minimaalne temperatuuri sättelimiit.(4C)
	5		17 : 00		22°C		5	ADA	Eelküte	ON: eelküte 30 min OFF: alustab kütmist samaaegselt
	6		22 : 00		15°C		6	PRG	Päevade suhe	2: 5/2 1: 6/1 0: 7
Päev 6-7	1		08 : 00		22°C		7	FAC	Tehase seadete taastamine	Algseadistatud on taastatud, kui ekraanile ilmub sümbol "----".
	2		23 : 00	15°C						

Tehases määratud aeg ja temperatuur on muudetavad.  
Hoida all  sümbolit 5 sekundi vältel, et alustada seadistamist.

Lülita termostaat välja ja hoida all samaaegselt sümbolit  ja .