

MESSLER

INFRAPUNA LIIKUMISANDUR SN002

Enne liikumisanduri paigaldamist tutvuda tähelepanelikult käesoleva instruksiooniga. **TÄHELEPANU:** Elektrilöök võib avaldada ohtu elule ja tervisele. Enne liikumisanduri paigaldamist lülitada välja elektrivool ja veenduda selles, et süsteem ei ole voolu all. Lülitada välja vastavad kaitsmed. Seadet tohib paigaldada vastavalt kvalifitseeritud elektrik.


Tootekirjeldus:

1. Seade aktiveerub keha liikumisele.
2. Lihtne paigaldada, ohutu ja energiasäästlik.
3. Intelligentne aeg-viivitus. Seade jätkab töötamist, kui keha liigub anduri vaateväljas.
4. Sisaldab hämaraandurit – ei tööta päevavalges (töötab valgustugevusel, mis jääb alla 2 lx-i).

Tehnilised parameetrid:

1. Tööpinge: AC180V-250V 50/60Hz
2. Valgusallikas: Hõõglamp <150W
3. Töötsoon: 5-8m
4. Avastamisala nurk: 115 kraadi
5. Ooteaeg: 20-60 second
6. Mõõdud: 86*86*40mm
7. Optimaalne paigalduskõrgus: 1,5m

Ühendamisskeem

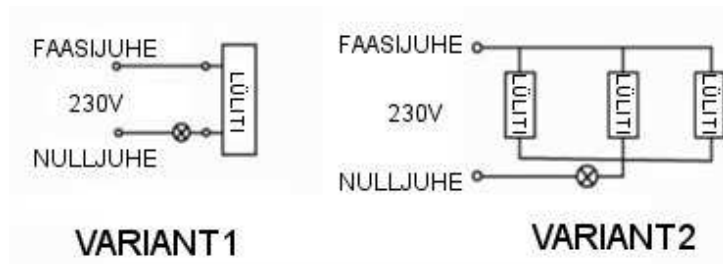

Ühenda vastavad juhtmed klemmidele ja keera kruvid kinni korralikult. Testi anduri tundlikkust.

Tähelepanekud:

1. Seade on sobiv kasutamiseks valgustite, imiventilaatorite ja muude elektriseadetega, mille toitekoormus jääb 25W ja 150W vahele.
2. Toite sisselülitamisel vilgub lamp kolm korda ning seejärel süttib 30 sekundiks. Peale seda saavutab seade töörežiimi.
3. Ümmargune piimjas pall seadme keskel emiteerib infrapunakiirgust. Ära kriimusta seda, puhastamiseks kasuta pehmet lappi.